

**SAMSUNG**

**GT-I8160**

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



# Използване на това ръководство

Благодарим ви, че избрахте това мобилно устройство на Samsung. Това устройство ще ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung. Това ръководство е съставено специално с цел да ви насочва във функциите и характеристиките на вашето устройство.

## Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, прочетете цялото ръководство и всички съвети за безопасност, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и копията от екран, използвани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или куриери, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте уебсайта на Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) за най-новата версия на ръководството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.

- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията в това устройство може да работят по различен начин от сравнимите компютърни приложения и да не включват всички функции, налични в компютърната версия.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на устройството, като отидете на уебсайта на Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Софтуерът, звуците, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителите.
- Може да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете подходящия тарифен план. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

## Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, използвани в това ръководство:



**Предупреждение**—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек



**Внимание**—ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



**Забележка**—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация



**Вижте**—страници със сходна информация, например:  
► стр. 12 (означава “вижте стр. 12”)



**Следвано от**—поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: От списъка на приложението изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон за звънене на устр.** (означава **Настройки**, след това **Звук**, след това **Тон за звънене на устр.**)

## Авторско право

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.



## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store Google Latitude™, и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



**CE 0168**

# Съдържание

## Сглобяване..... 10

Разопаковане .....	10
Оформление на устройството .....	11
Клавиши .....	13
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия .....	14
Зареждане на батерията .....	16
Поставяне на карта с памет (по избор) .....	20
Поставяне на каишка за ръка (по избор) .....	22

## Начални стъпки..... 23

Включване и изключване на устройството .....	23
Използване на сензорния екран .....	24
Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите .....	27
Запознаване с началния екран .....	27
Достъп до приложения .....	32
Стартиране на няколко приложения .....	34
Персонализиране на телефона .....	34
Въвеждане на текст .....	39

## Комуникация ..... 42

Разговори .....	42
Съобщения .....	53
Google Mail .....	55
Email .....	57
Говор .....	59
ChatON .....	60
Messenger .....	61
Google+ .....	61

<b>Забавление .....</b>	<b>62</b>
Камера .....	62
Видео плейър .....	71
Галерия .....	74
Музикален плейър .....	77
FM радио .....	81
Music Hub .....	83
Game Hub .....	84
<b>Лична информация .....</b>	<b>85</b>
Указател .....	85
S Planner .....	88
Записка .....	90
Диктофон .....	91
<b>Уеб и GPS-базирани услуги .....</b>	<b>93</b>
Интернет .....	93
Карти .....	97
Навигация .....	98
Local .....	99
Google Play Книги .....	99
Google Play Списания .....	100
Play Movies .....	100
Google Play Музика .....	100
Google Play Магазин .....	100
Samsung Apps .....	101
YouTube .....	102
Гласово търсене .....	103
Новини и времето .....	104

## **Възможност за свързване ..... 105**

USB връзки .....	105
Wi-Fi .....	107
Wi-Fi Direct .....	109
Споделяне на мобилна мрежа .....	110
Bluetooth .....	113
GPS .....	115
VPN връзки .....	116

## **Инструменти ..... 119**

Калкулатор .....	119
Часовник .....	119
Изтегляне .....	122
Моите файлове .....	122
Google .....	123
Набор инстр. за SIM .....	124
Гласови команди .....	124
Гласово разговаряне .....	124
Мини-дневник .....	125
Polaris Office 4.0 .....	126

## **Настройки ..... 128**

Достъп до опциите за настройки .....	128
Wi-Fi .....	128
Bluetooth .....	128
Ползване на данни .....	128
Още настройки .....	129
Звук .....	131
Дисплей .....	132
Памет .....	132

Режим на пестене енергия .....	133
Батерия .....	133
Диспечер на приложения .....	133
Услуги на местоположение .....	133
Заклучен екран .....	134
Защита .....	134
Език и въвеждане .....	136
Архивиране и нулиране .....	140
Добавяне на акаунт .....	140
Дата и час .....	140
Достъпност .....	141
Опции за разработчици .....	142
За устройството .....	144
<b>Разрешаване на проблеми.....</b>	<b>145</b>
<b>Показалец .....</b>	<b>150</b>

# Сглобяване

## Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Кратко ръководство




Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или Вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния търговски представител на Samsung.
- Предоставените елементи са изработени само за вашето устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Неодобрените принадлежности може да причинят неправилната работа на устройството.


# Оформление на устройството

## ► Изглед отпред

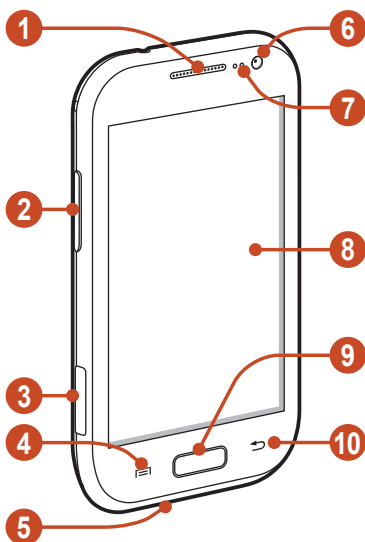

Номер	Функция
1	Слушалка
2	Клавиш за сила на звука
3	Слот за карта с памет
4	Клавиш за опции
5	Микрофон
6	Преден обектив на камерата
7	Датчик за разстояние
8	Сензорен екран
9	Основен клавиш
10	Клавиш Назад

## > Изглед отзад

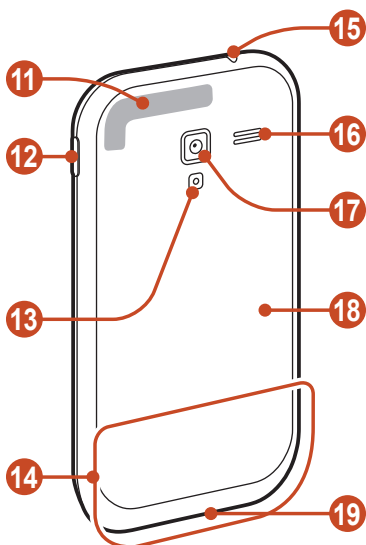






Номер	Функция
11	GPS антена <sup>1</sup>
12	Вкл./Изкл./Нулиране/Заклучване
13	Светкавица
14	Главна антена
15	Жак за слушалка
16	Високоговорители
17	Заден обектив на камерата
18	Заден капак
19	Мултифункционален жак

1. Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



## Клавиши


Клавиш	Функция
 Включване/ Нулиране <sup>1</sup> / Заклучване	<p>Включвате устройството (натискате и задържате); Влизате в опциите за устройството (натискате и задържате); Нулиране на устройството (натиснете и задържете за повече от 10 секунди); Изключете и заключете сензорния екран или го включете.</p>
 Опция	<p>Отваряте списъка с опциите, налични на текущия екран; от началния екран отваряте приложението за търсене (натиснете и задържете); отваряте прозореца за търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задържете).</p>
 Начален екран	<p>Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате); стартирате приложението за гласов разговор (натиснете два пъти).</p>
 Назад	<p>Връщате се на предходния екран.</p>
 Сила на звука	<p>Настройвате силата на звука на устройството.</p>

1. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите неговата функционалност.

## Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

**1** Свалете задния капак.

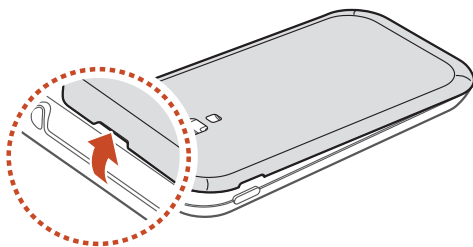



Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.




Не накланяйте или огъвайте задния капак прекомерно. Това може да повреди капака.

- 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

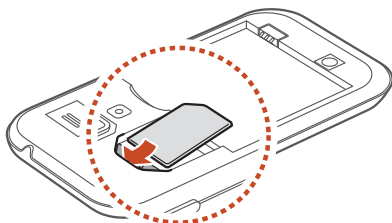


-  Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет се заклепти в слота за SIM карта, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да се извади картата с памет.

- 3 Поставете батерията.

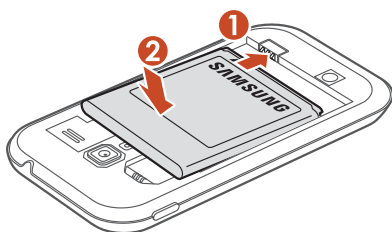

- 4 Поставете обратно задния капак.

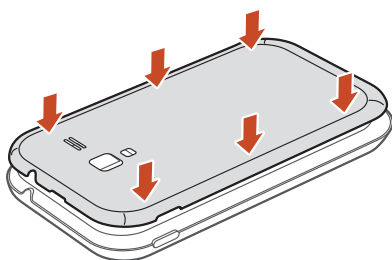

## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията. Можете да заредите батерията с помощта на пътен адаптер или като го свържете към компютър с USB кабел.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.




- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена, вие няма да можете да включите устройството, дори да е свързано със зарядно устройство. Оставете изтощената батерия да се зареди за известно време, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на храненето по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

## ➤ Зареждане със зарядно устройство

- 1 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

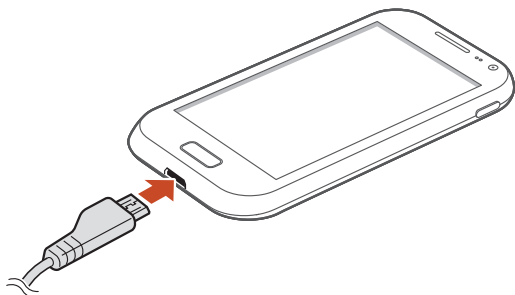


-  Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.


- 2 Вкарайте големия край на зарядното устройство в електрически контакт.



- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното устройство от устройството.
- Устройството може да се загрее по време на зареждане. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.
- Ако вашето устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете пътния адаптер първо от устройството и след това от електрическия контакт.

 Не изваждайте батерията, докато устройството е свързано към пътния адаптер. Това може да повреди устройството.


 За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Устройството трябва да е близо до контакта, когато се зарежда.

### За иконите за зареждане на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, се появяват следните икони, които показват състоянието на зареждане на батерията:



Зарежда се

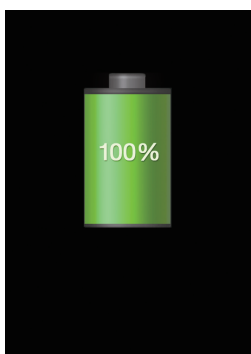

Напълно заредено

## ➤ Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1 Поставете малкия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.

2 Включете големия край на USB кабела в USB порт на компютъра.



Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете USB кабела първо от устройството и след това от компютъра.

## ➤ Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Активирайте режим за пестене на енергия.
- Когато не използвате устройството, превключете в тих режим, като натиснете клавиш Включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

## Поставяне на карта с памет (по избор)

Вашето устройство приема карти с памет с максимален капацитет 32 GB. В зависимост от производителя и вида на картата с памет някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди устройството и картата с памет. Това може да повреди и данните, запазени в картата с памет.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта с памет, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще намали живота на вашата карта с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка extSdCard.

- 1 Отворете капачето на слота за карта с памет от страни на устройството.
- 2 Поставете картата с памет със златистите контактни пластини ориентирани нагоре.

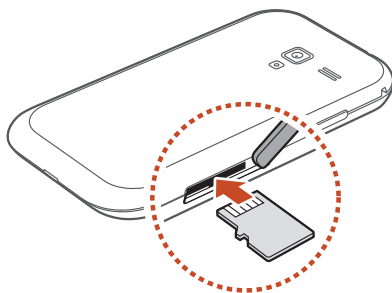

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Затворете капачето на слота за карта с памет.



## ➤ Изваждане на картата с памет

Потвърдете, че устройството не използва картата с памет в момента.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.
- 2 Отворете капачето на слота за карта с памет от страни на устройството.
- 3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 4 Дръпнете картата с памет навън от слота.
- 5 Затворете капачето на слота за карта с памет.



Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

## ➤ Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.


В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

## Поставяне на каишка за ръка (по избор)

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

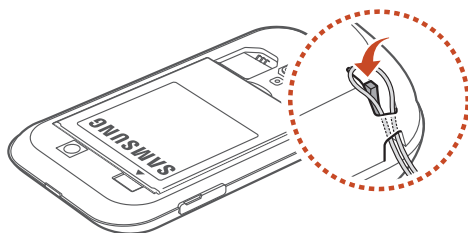

- 3 Поставете обратно задния капак.

# Начални стъпки

## Включване и изключване на устройството

- 1 Натиснете и задръжте клавиш Включване.
- 2 Въведете PIN, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК** (ако е необходимо).



Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите. Трябва да влезете в Google или да създадете Google акаунт, за да използвате приложения, които се свързват с Google сървър.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете **Изкл. захранване** → **ОК**.



- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите функции на телефона, превключете в режим Полет. ► стр. 129

## Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.
- Ако оставите сензорния екран в готовност дълго време, това може да причини остатъчни или "призрачни" изображения. Изключете сензорния екран, когато не използвате устройството.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри предмети като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

### **Чукнете**

Чукнете веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.




### **Чукнете и задръжете**

Чукнете върху елемент и задръжете за по-дълго от 2 секунди.



### **Плъзнете**

Плъзнете елемент и го преместете към нова позиция.

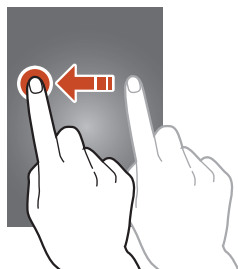


### **Двойно почукване**

Чукнете бързо върху елемент два пъти.



### Плъзгащо движение

Бързо превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да се придвижвате в списъци или екрани.

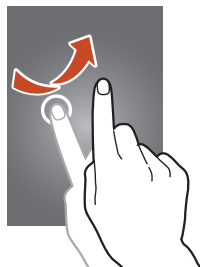

### Съберете пръстите си

Поставете два пръста отдалечени един от друг и след това ги съберете.



- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване или основен клавиш.
- Можете да зададете продължителността от време, преди устройството да изключи екрана. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

## Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Когато не използвате устройството определено време, то изключва и заключва сензорния екран и клавишите автоматично, за да предотврати нежеланите действия. За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Захранване или основен клавиш и преместете бързо пръста си в каквато и да е посока.



Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите използването и достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството. ► стр. 36

## Запознаване с началния екран

От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.



















По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно, за да видите панелите на началния екран. Можете също да изберете една от точките в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел.

### » Индикаторни икони



Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала

Икона	Определение
	Свързано с GPRS мрежа
	Свързано с EDGE мрежа
	Свързано с HSDPA мрежа
	Свързана Wi-Fi ТД
	Функцията Bluetooth е активирана
	Използват се услуги, базирани на GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново съобщение
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън зоната на обслужване)
	Активиран тих режим (вибриране)
	Активиран тих режим (заглушен)
	Активиран режим полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията



## ► Използване на панела за известяване

За да отворите панела за уведомяване, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу. За да скриете панела, плъзнете долната част на панела нагоре.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:


- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.  
► стр. 107
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.  
► стр. 115
- **Звук:** Активиране или деактивиране на безшумен режим. Можете да заглушите звуците на устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активиране или деактивиране на Bluetooth функцията. ► стр. 113
- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте връзката с данни.
- **Пест. на енерг.:** Активирайте режим за пестене на енергия.
- **Синхр.:** Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


## ► Преместване на елементи на началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го преместете към нова позиция.

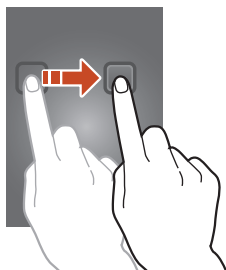

## › Изтриване на елементи от началния екран

Чукнете и задръжете елемент и го преместете към кошчето.

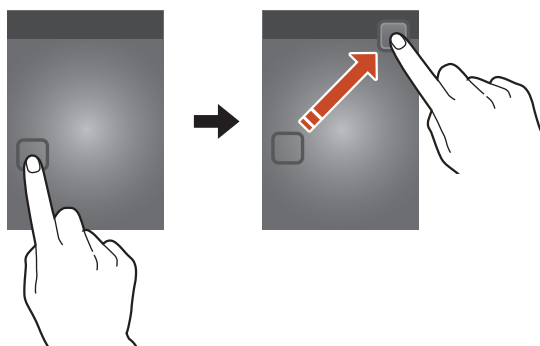

## › Персонализиране на панела за бърз достъп


Можете да персонализирате панела за бърз достъп в дъното на началния екран, като добавите или изтриете кратки пътища към приложения.

- За да изтриете икона на приложение, чукнете и задръжете иконата и я плъзнете към кошчето.
- За да добавите бутон за бърз достъп до приложение, докоснете и задръжете нов бутон за бърз достъп до приложение на началния екран, и го плъзнете към празно място.

## › Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавите или изтриете панели от началния екран или да организирате визуалните елементи.

- 1 На началния екран поставете два пръста на екрана и да ги приближете, за да преминете към режим Редактиране.
- 2 Добавете, изтрийте или преорганизирайте панели:
  - За да отстраните панел, чукнете и задръжете миниатюрата на панел и го плъзнете към кошчето.
  - За да добавите нов панел, изберете **+**.

- За да зададете главния панел на началния екран, изберете .
- За да промените реда на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела, след което го плъзнете към ново място.

3 Натиснете клавиш Назад, за да се върнете към предишния екран.

## » Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.



- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

## Добавяне на визуален елемент към началния екран

- 1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
- 2 Превъртете вляво или вдясно в панела с визуални елементи, за да намерите елемент.
- 3 Чукнете и задръжте екрана, за да го добавите към началния екран.

## Добавяне на кратък път до Настройки към началния екран

Можете да създадете кратки пътища до често използвани опции на настройки на началния екран.

- 1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
- 2 Чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, след което го пуснете на началния екран.
- 3 Изберете опция на настройка, като например Bluetooth или Wi-Fi.

## Достъп до приложения

Стартирайте приложения и се възползвайте от функциите на вашето устройство. Можете да преорганизирате списъка с приложения, за да съвпада с вашите предпочитания, или да изтеглите приложения от Интернет, за да увеличите функционалността на своето устройство.

- 1 От началния екран изберете **Приложения**, за да влезете в списъка с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения. Можете също да изберете една от точките в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран.
- 3 Изберете приложение.
- 4 Натиснете клавиш Назад, за да се върнете към предишния екран. Натиснете основния клавиш, за да се върнете на началния екран.



- Можете да добавите кратък път към приложение на началния екран, като чукнете и задържите иконата от списъка с приложения.
- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът също ще се завърти. За да забраните на интерфейса да се завърта, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Автоматично завъртане екран**.
- Докато използвате това устройство, може да уловите снимка на екрана като натинете и задържите клавиша Начало и клавиша Вкл. едновременно. Изображението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **Всички файлове** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## ➤ Организиране на приложения

Можете да промените реда на приложенията в списъка с приложения или да ги групирате в категории.

- 1 В списъка с приложения натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задръжте икона на приложение.
- 3 Организиране на приложения:
  - За да преместите приложение, плъзнете го към нова позиция.
  - За да добавите приложение към нова папка, дръпнете го към **Създаване на папка**.
  - За да деинсталирате приложение, плъзнете го към **Деинсталиране**.



Когато плъзнете иконата на приложението към **Данни за приложение**, можете да видите информация за приложението.

- 4 Изберете **Запази**.


## ➤ Изтегляне на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин** или **Samsung Apps**.
- 2 Търсете приложение и го изтеглете в устройството си.



За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, трябва да изберете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

## ➤ Деинсталиране на приложение

- 1 В списъка с приложения натиснете клавиша с опции и изберете **Деинстал**.
- 2 Изберете  върху иконата на приложение, след което изберете **ОК**.



Можете да инсталирате само приложенията, които сте изтеглили.

## › Достъп до последно използвани приложения


- 1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.
- 2 Изберете приложение.

## Стартиране на няколко приложения

Устройството ви позволява да работите с много задачи наведнъж, като отваряте много приложения едновременно. За да стартирате няколко приложения, натиснете началния клавиш, докато използвате приложение. След това изберете друго приложение, за да го стартирате от началния екран.

## › Управление на приложенията

Можете да управлявате няколко приложения с диспечера на задачите.

- 1 Натиснете и задръжте основния клавиш и изберете  → **Активни приложения.**

Диспечерът на задачите стартира и показва активните приложения.

- 2 Контролиране на активните приложения:
  - За да превключите между приложения, изберете едно от списъка.
  - За да затворите дадено приложение, изберете **Край**.
  - За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс. край**.

## Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като промените настройките, така че да отговарят на предпочитанията ви.


## ➤ Промяна на езика на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Език**.
- 2 Изберете език.

## ➤ Включване или изключване на звуците при докосване

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

## ➤ Настройка на силата на звука на устройството


- 1 Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
- 2 Изберете  и дръпнете плъзгачите, за да промените нивото на всеки звук.

## ➤ Смяна на тона позвъняване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон за звънене на устр.**
- 2 Изберете тон на звънене → **ОК**.

## ➤ Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Вибрация** или **Заглуш**.
- В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** и докоснете и задръжте .

## › Избор на тапет за екрана за началния екран

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Тапет** → **Начален екран**.
- 2 Изберете папка с изображения → изображение.

## › Промяна на шрифта на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Стил на шрифт**.
- 2 Изберете шрифт → **Да**.

## › Регулиране на яркостта на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
- 3 Изберете **ОК**.

## › Заклучване на устройството

Можете да заключите своето устройство чрез активиране на функцията за заключване на екрана.



- Ако забравите своята парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

## Настройте отключване на разпознаване на лице

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заклучване на екрана** → **Отключване с лице**.
- 2 Изберете **Следващ** → **Настройте го** → **Напред**.



- 3 Настройте устройството да вмести лицето ви във фигурата.
- 4 Когато лицето ви е хванато правилно, изберете **Напред**.
- 5 Завършете настройката на резервния PIN или шаблон за отключване.

## Задаване на шаблон за отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, свързвайки поне 4 точки, след което изберете **Продължи**.
- 4 Начертайте шаблона отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.
- 5 Завършете настройката на резервния PIN.



Ако забравите своя шаблон за отключване, можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервния PIN.

## Задаване на PIN за отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

## Задаване на парола на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

## ➤ **Заклучване на SIM или USIM картата**

Можете да заключите устройството си с PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта. След като бъде активирана функцията за заключване на SIM или USIM картата, ще трябва да въвеждате своя PIN всеки път, когато включвате устройството или отворите приложения, които изискват PIN.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заклучи SIM картата**.

2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.



- Ако въведете неправилен PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете SIM или USIM картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

## ➤ **Активиране на функция Намери моя телефон**

Когато някои постави нова SIM или USIM карта във вашето изгубено или откраднато устройство, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете и възстановите устройството си. За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.

2 Изберете **Влизане**.

За да създадете Samsung акаунт, изберете **Създай нов акаунт**.

3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

4 Провлачете надясно бутона за включване на **Предупр. за смяна на SIM**.

- 5 Изберете **Предупреждаващо съобщение**.
- 6 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите и изберете **ОК**.
- 7 Добавете получатели:
  - Изберете **Създаване** и въведете телефонни номера ръчно, включително код на държава и символа +.
  - Изберете телефонни номера от списъците със записи, като изберете **Телефонен указател**.
- 8 Изберете **Запази**.

## Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст като изговаряте думи в микрофона, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

### ► Промяна на метода на въвеждане на текст

- 1 От текстовото поле докоснете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете **Избор на метод на въвеждане** → метод за въвеждане на текст.

### ► Въведете текст с функцията за гласово въвеждане на Google


- 1 Изговорете текста си в микрофона.
- 2 Когато приключите, изберете .




За да добавите езици за въвеждане за гласово разпознаване, изберете езика → **Добавяне на още езици**.

## ➤ Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung


1 От текстовото поле докоснете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.


2 Изберете **Избор на метод на въвеждане** → **Конфигуриране на методите за въвеждане**, след което изберете  до **Клавиатура Samsung** → **Портр. типове клавиатури** → тип клавиатура.

3 Въведете текст, като изберете клавишите с цифри и букви.

 При въвеждане на текст завъртете устройството, за да видите клавиатурата QWERTY на широк екран. Изберете виртуалните клавиши, за да въведете своя текст.

Може да използвате и следните клавиши:

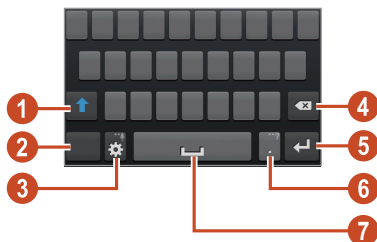





Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Промяна на режима на въвеждане на текст.
3	Достъп до настройки на клавиатура; Чукнете и задръжете  , за да превключите на ръкописен режим, да въведете текст чрез глас или да отидете до клип борда.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Въвежда точка; Отворете панела със символи (чукнете и задръжете).
7	Вмъкване на интервал.








Когато режимът за предвиждане на текст (ХТ9) е активиран, можете да използвате непрекъснато въвеждане, което ви позволява да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата. ► стр. 137

При въвеждане на текст с клавиатурата 3x4 можете да използвате следните режими:

Режим	Функция
ABC	<ol style="list-style-type: none"><li>Изберете , за да превключите в режим ABC.</li><li>Изберете съответния виртуален клавиш, докато се появи подходящия знак.</li></ol>
Номер	<ol style="list-style-type: none"><li>Изберете , за да превключите в режим Цифри.</li><li>Въведете номер.</li></ol> <p> Можете да въведете номера, като чукнете и задържите виртуалния клавиш в режим ABC.</p>
Символ	<ol style="list-style-type: none"><li>Изберете , за да превключите в режим Символи.</li><li>Изберете ◀ или ▶, за да преминете през набори символи.</li><li>Изберете символ.</li></ol>

## ► Копиране и вмъкване на текст

От текстовото поле можете да копирате и поставяте текст в друго приложение.

- 1 Натиснете и задържете пасаж от текста.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете текста, който ще бъде копиран.
- 3 Изберете  или , за да добавите текста в клип борда.
- 4 В друго приложение поставете курсора в точката, където желаете да поставите текста.
- 5 Изберете  → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

# Комуникация



## Разговори

Научете как да използвате функции за разговор, като осъществяване и отговаряне на повиквания, с помощта на опции, налични по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.



- За да се предотвратите неволното набиране, включете сензора за близост, за да заключите сензорния екран, когато държите устройството близо до лицето си.  
► стр. 51
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.


## › Осъществяване на повикване

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което въведете код за достъп и телефонен номер.
- 2 Изберете  за да осъществите гласово повикване. За да осъществите видео разговор, изберете .
- 3 Изберете приложение, което да използвате за осъществяване на повикването (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Приклучи разговор**, за да прекратите повикването.



- В списъка със записи можете да запазвате номера, които набирате често. ► стр. 85
- За да получите достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.

## ➤ Отговаряне на повикване


1 По време на входящо повикване изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.



За да заглушите тона на звънене, натиснете клавиша за сила на звука.

2 Изберете **Приключи разговор**, за да прекратите повикването.

## ➤ Отхвърляне на повикване


По време на входящо повикване изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.

За да изпратите съобщение на обаждания се, когато отхвърляте обаждане, провлачете нагоре лентата за съобщение за отхвърляне, която се намира най-долу на екрана.




Може да изберете едно от следните предварително зададени съобщения или да създадете свое. ► стр. 50

## ➤ Осъществяване на международен разговор

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте , за да въведете знака +.

2 Въведете целия телефонен номер (код на държава, област и телефонен номер).

3 Изберете  за да наберете номера.

## ➤ Използване на слушалки

Свържете слушалки с устройството, за да можете да отговаряте и контролирате повиквания по удобен начин.

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задръжите повикване или да възстановите задръжано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

## ➤ Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции по време на гласово разговоряне:



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **||**. За да възстановите задържано повикване, изберете **▶**.
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да отговорите на второ обаждане, изберете **☎** и след това плъзнете пръста си извън големия кръг, когато прозвучат тоновете за изчакване на обаждане. Първото повикване се задържа автоматично. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиатура**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високог**.



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш**.



- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слуш.**
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да отворите списъка със записи, натиснете клавиша с опции и изберете **Указател.**
- За да изпратите съобщение, натиснете клавиша за опции и изберете **Съобщение.**
- За да създадете записка, натиснете клавиша с опции и изберете **Записка.**

## > Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- За да превключите между предната и задната камера, изберете **Превкл.камерата.**
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете клавиша с опции и изберете **Скрий ме.**
- За изберете изображение, което да бъде показано на другата страна, натиснете клавиша с опции и изберете **Изходящо\пизображ.**

- За да отворите клавиатурата, натиснете клавиша с опции и изберете **Клавиатура**.
- За да разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, натиснете бутона с опциите и изберете **Превключи на слушалки**.
- За да деактивирате функцията високоговорител, натиснете клавиша за опции и изберете **Изкл. високогов.**
- За да приложите емотикони към изображението си, натиснете клавиша за опции и изберете **Анимирани емоции**.
- За да приложите декоративни икони към изображението си, натиснете клавиша за опции и изберете **Преглед на тема**.
- За да промените режима на изглед с режима на анимация, натиснете клавиша с опции и изберете **Разр. изг. карикат.**
- Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:
  - За да заснемете изображението на другата страна, изберете **Заснеми изображение**.
  - За да запишете видеоклип с изображението на другата страна, изберете **Запис на видео**.



На много места е незаконно записването на разговор без разрешение. Винаги искайте разрешението на другата страна, преди да запишете разговор.

## > Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Вашето устройство ще покаже пропуснати повиквания. За да върнете обаждането, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване и изберете уведомяването за пропуснатото повикване.

## » Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**.
- 3 Плъзнете превключвателя **Режим на автоматично отхвърляне** надясно.
- 4 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърляне на всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка за автоматичен отказ.

- 5 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
- 6 Изберете **Създай**.
- 7 Въведете номер и изберете **Запази**.  
Можете да зададете критерии за номера.
- 8 За да добавите повече номера, повторете стъпки 6-7.

## » Активиране на режим FDN (Фиксиран номер на набиране)

В режим FDN устройството ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка във вашата SIM или USIM карта.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране**.

- 3 Изберете **Активиране на FDN**.
- 4 Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **FDN списък** и добавете записи.

## ➤ **Настройка за пренасочване на разговори**

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг зададен номер. Можете да настроите тази функция поотделно за няколко условия.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване** → тип повикване.
- 3 Изберете условие.
- 4 Въведете номер, към който да бъдат препратени повикванията и изберете **Разрешаване**.  
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## ➤ **Настройка на забрана на разговори**

Забраната за разговори е мрежова функция, която ограничава определени типове повиквания или предотвратява осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → тип повикване.
- 3 Изберете опция за забрана на разговорите.
- 4 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **ОК**.  
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## › Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, когато провеждате друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## › Преглед на регистър с разговори или съобщения

Можете да преглеждате регистри с разговори и съобщения, филтрирани според типа им.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Регистри**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Преглед по** → опция.



Можете да осъществите разговор или да изпратите съобщение на контакт, като превъртите наляво или надясно в записа от регистъра.

- 3 Изберете запис от регистъра, за да видите подробности.



От подробния изглед можете да осъществите разговор, да изпратите съобщение до него, да го добавите към телефонния указател или към списъка за автоматично отхвърляне.

## › Персонализиране на настройките на повикванията

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания**.

### 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Отхвърляне на повикване	Задайте автоматично отхвърляне от определени телефонни номера. Можете да добавите телефонни номера към списъка за авто отхвърляне.
Настр. съобщ. за отхвърляне	Добавете или редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато отхвърлите повикване.
Тонове зв. и тонове клав. → Тон за звънене на устр.	Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране на устройството	Добавете или изберете шаблон на вибриране.
Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране при звънене	Настройте устройството си да вибрира и звъни, за да ви предупреждава за входящи обаждания.
Тонове зв. и тонове клав. → Тон клавиши	Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
Предупр. за повикване → Вибриране на повикване	Задайте вибриране на устройството, когато отсрещната страна отговори или прекрати повикване.
Предупр. за повикване → Тонове за състояние на повикването	Настройте устройството да ви уведомява за състоянието на повикването по време на разговор.

Опция	Функция
Предупр. за повикване → Сигнали по време на повикване	Изберете как устройството да ви уведомява за събития по време на разговор.
Отговор/край на разговори → Клавишът за начало отговаря на повиквания	Настройте, за да отговаряте на повиквания, когато натиснете началния клавиш.
Отговор/край на разговори → Бутон Вкл. прекъсва разг.	Настройте, за да завършвате повикване, когато натиснете клавиш Включване.
Изключи екрана по време на повиквания	Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.
Акcesoари за повиквания → Автоматичен отговор	Задайте дали устройството да отговори автоматично на повиквания след определен период (налично е само когато слушалките са свързани).
Акcesoари за повиквания → Таймер за автом. отговор	Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да отговори на повикване.
Акcesoари за повиквания → Условия за изх. повикване	Задайте, за да позволите изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори когато устройството е заключено.
Акcesoари за повиквания → Тип изходящо повикване	Изберете типа на изходящи повиквания, които да осъществявате с Bluetooth слушалка.
Препращане на повикване	Задайте, за да изпращате входящите повиквания до определен номер.

Опция	Функция
Допълнителни настройки → Идентификация на повикването	Покажете идентификацията си на обаждач се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
Допълнителни настройки → Забрана на разговорите	Задайте, за да ограничите разговорите по тип повикване.
Допълнителни настройки → Изчакащ разговор	Настройте устройството да ви уведомява за входящи повиквания по време на разговор.
Допълнителни настройки → Авто преизбиране	Задайте, за да преизберете автоматично повикване, което не е било свързано или е било прекъснато.
Допълнителни настройки → Номера за фиксирано набиране	Активирайте FDN режим, за да забраните повикванията до номера, които не са в FDN списъка във вашата SIM или USIM карта.
Допълнителни настройки → Авто код на област	Задайте, за да включите префикс (код на област или държава) автоматично преди телефонен номер.
Изобр. при видео разговор	Изберете алтернативно изображение, което да бъде показано на другата страна.
Използвай опции за неуспешно повикване	Задайте, за да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.
Услуга за гласова поща	Изберете доставчик на услуга за гласова поща.



Опция	Функция
Настройки за гласова поща	Въведете номер на сървър за гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.
Тон позвъняване	Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за нова гласова поща.
Вибрация	Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
Акаунти	Задайте, за да приемате IP повиквания и да зададете своя акаунт за услуги за IP разговори.
Ползване разг. по Интернет	Задайте дали да използвате IP услуги за повикване за всички повиквания или само за IP повиквания.




## Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.








Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

## ➤ Изпращане на текстово съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .
- 2 Добавете получатели:
  - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
  - Изберете телефонни номера от списъците с повиквания, съобщения или записи, като изберете .
- 3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението.  
За да въведете емотикони, натиснете клавиша с опции и изберете **Вмъкни усмихнато лице**.
- 4 За да изпратите съобщението, изберете .

## ➤ Изпращане на мултимедийно съобщение


- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .
- 2 Добавете получатели:
  - Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
  - Изберете телефонни номера или имейл адреси от повикването, съобщението или записа, като изберете .
-  Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.
- 3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението.  
За да въведете емотикони, натиснете клавиша с опции и изберете **Вмъкни усмихнато лице**.
- 4 Изберете  и прикачете файл.
- 5 Натиснете клавиша с опции и изберете **Добави тема** и въведете тема.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .

## ➤ Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения**.  
Вашите съобщения са групирани според контакт като низ от съобщения.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Изберете мултимедийно съобщение, за да видите подробности за него.

## ➤ Прослушване на съобщение от гласовата поща

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато пропуснете повиквания.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** и докоснете и задръжте .
- 2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Свържете се със своя мобилен оператор, за да получите този номер.


## Google Mail

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез услугата за уеб имейл Google Mail™.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Тази функция може да е с различно наименование в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

## ➤ Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail** → .
- 2 Изберете полето за получател и въведете имейл адрес.
- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.

4 Изберете текстовото поле и въведете текста на имейла.

5 Натиснете клавиша с опции и изберете **Прикачване на снимка** или **Прикачване на клип**, след това прикачете файл.

6 За да изпратите съобщението, изберете ➤.



Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.









## ➤ Преглед на имейли

1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.

2 Изберете , за да актуализирате списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предходното съобщение, превъртете наляво или надясно.
- За да добавите съобщението към списъка с предпочитани, изберете ★.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете  → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете  → **Препращане**.
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да добавите етикет към съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непочетено, изберете .
- За да маркирате съобщението като важно, натиснете клавиша за опции и изберете **Означаване като важно**.
- За да скриете съобщението, натиснете клавиша с опции и изберете **Заглуш**. За да видите скрити съобщения, изберете  → **Цялата поща** от списък с етикети.

- За да добавите съобщение към списъка със спам, натиснете клавиша с опции и изберете **Сигнал за спам** или **Подаване на сигнал за фишинг**.
- За да промените настройките за имейл, натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- За да прегледате прикачен файл, изберете прикачения файл. За да го запаметите в устройството, натиснете клавиша с опции и изберете **Запазване**. Методът за запазване на прикачения файл в устройството може да варира в зависимост от вида на файла.

## Email



Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.



### › Създаване на имейл акаунт

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ**. За да въведете данните за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията ще се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали два или повече акаунта, можете да превключвате между тях. Изберете име на акаунт от горната част на екрана и изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.

### › Изпращане на имейл съобщение


- 1 В списъка с приложения изберете **Email** → .
- 2 Добавете получатели:
  - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
  - Изберете имейл адреси от списъците със съобщения или записи, като изберете .

- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 4 Изберете текстовото поле и въведете текста на имейла.
- 5 Изберете  и прикачете файл.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .



Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

## ➤ Преглед на имейли

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Изберете , за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предходното съобщение, превъртете наляво или надясно.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като важно, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, натиснете клавиша за опции и изберете **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете клавиша с опции и изберете **Премести**.
- За да запазите съобщението в устройството, натиснете клавиша с опции и изберете **Записване на имейл**.  
Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **Всички файлове** → **sdcard0** → **Saved Email**.

- За да отпечатате съобщението с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша с опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да създадете ново съобщение, натиснете клавиша с опции и изберете **Писане**.
- За да промените размера на шрифта, натиснете клавиша с опции и изберете **Размер на шрифта**.
- За да филтрирате съобщения от изпращача, натиснете клавиша с опции и изберете **Зад. като приор. подател**. Можете да четете съобщения от изпращача в съответната входяща кутия.
- За да промените настройките за имейл, натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- За да запазите прикачен файл на своето устройство, изберете бутона за прикачен файл → .
- За да запаметите имейл адресите на получателите в телефонния указател като група записи, изберете , а след това изберете  в полето за получатели.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от акаунта.

## Говор

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения чрез услугата за незабавни съобщения Google Talk™.




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.



## ► Задаване на вашия статус

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете Google акаунт.
- 3 Изберете своето име в горната част на вашия списък с приятели.
- 4 Персонализиране на вашия статус, изображение и съобщение.

## ➤ Добавяне на записи в списъка с приятели


- 1 В списъка с приложения изберете **Говор** → .
- 2 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**.  
Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

## ➤ Започване на разговор

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете запис от списъка с приятели.  
Отваря се екран за разговор.
- 3 Въведете и изпратете своето съобщение.
  - За да добавите още записи към разговора, натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне в разговора**.
  - За да преквлючите между активни разговори, превъртете вляво или вдясно.
  - За да използвате видео чат, изберете .
  - За да използвате гласов чат, изберете .
- 4 Натиснете клавиша с опции и изберете **Прекратяване на разговор**, за да приключите разговор.

## ChatON

Научете как да използвате ChatON, за да изпращате и получавате незабавни съобщения от устройства с мобилен телефонен номер.

- 1 В списъка с приложения изберете **ChatON**.  
 Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.
- 2 Въведете и изпратете своето съобщение.



## Messenger

Научете се да изпращате и получавате мигновени съобщения от приятелите и семейството си с помощта на услугата на Google+ за изпращане на мигновени съобщения.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Messenger**.



Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

## Google+

Научете как да получите достъп до услугата за социална мрежа на Google. Можете да създадете групи за да изпращате и получавате мигновени съобщения и да качвате снимките си.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Google+**.



Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

2 Изберете функция за социална мрежа.

# Забавление

## Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.



- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

### ➤ Заснемане на снимка

- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Насочете обектива на камерата към обекта, след което направете необходимите настройки.

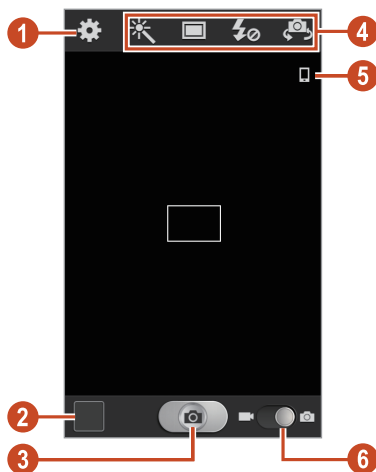


Номер	Функция
1	Промяна на настройките на камерата.
2	Преглед на направените снимки.
3	Заснемане на снимката.
4	<p>Използване на инструменти за бърз достъп на камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: Променя режима за ефекти.</li> <li>🖼️: Променя режима на сцена. ► стр. 65</li> <li>⚡️: Промяна на настройките на светкавицата: Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или да настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходимо.</li> <li>📷: Превключете към предната камера, за да направите снимка на себе си.</li> </ul> <p>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 71</p>
5	Вижте мястото за запис.
6	Превключване на видео камера.



За да намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете да увеличите или намалите мащаба и натиснете клавиша за сила на звука. Функцията за мащабиране може да не е налична при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.




3 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

4 Изберете , за да направите снимка.


Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимка, изберете бутона за преглед, за да я разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана.
- За да изпратите снимката на други или да я споделите, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да промените настройките за слайдшоу, изберете  → **Настройки на слайдшоу**.
- За да изтриете снимката, натиснете бутона за опции и изберете **Изтриване**.
- За да регистрирате лицата в снимката като тагове за лица, натиснете клавиша с опции и изберете **Таг за лице**. ► стр. 76
- За да добавите снимката към клип борда, натиснете клавиша с опции и изберете **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите снимката обратно на часовниковата стрелка, натиснете клавиша с опции и изберете **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимката по часовниковата стрелка, натиснете клавиша с опции и изберете **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от снимката, натиснете клавиша с опции и изберете **Изрязване**.
- За да редактирате снимката с редактора за снимки, натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.
- За да зададете снимката като тапет или като изображение за идентификация на повикващия за конкретен запис, натиснете бутона за опции и изберете **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице е с таг в снимката, натиснете клавиша с опции и изберете **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате снимката с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша с опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.


- За да промените името на файла, натиснете клавиша с опции и изберете **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете бутона за опции и изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за снимката, натиснете клавиша с опции и изберете **Детайли**.

## ➤ Промяна на режима на снимане


Можете да заснемате снимки в различни режими. За да промените режима на заснемане, изберете  → опция.

Опция	Функция
Панорама	Направете панорамна снимка.
Споделяне на снимки с приятели	Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не е успешно в зависимост от ъгъла на разположение на лицето, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, условията на осветеност или аксесоарите, които носи обектът.
Усмивка	Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.
Карикатура	Заснемате снимки с карикатурни ефекти.

## ➤ Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете  за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.


Опция	Функция
GPS таг	<p>Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.</li> <li>• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за поставяне на етикети чрез GPS.</li> </ul>
Автопортрет	Превключете към предната камера, за да направите снимка на себе си.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата: Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или да настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходимо.
Режим на снимане	Променя режима на снимане. ► стр. 65
Ефекти	Приложете специален ефект.
Режим Сцени	Променя режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
Режим фокусиране	Изберете режим фокус. Можете да направите снимки в близък план или настройте камерата автоматично да се фокусира върху обекта или човешки лица.





Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора за изображението.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Авто-контраст	Настройте камерата автоматично да регулира съотношението на контраста между ярки и тъмни места в снимката.
Направляващи линии	Задайте, за да виждате водещи линии на екрана за преглед.
Качество на изображ.	Изберете ниво на качество за вашите снимки.
Съхраняване	Изберете памет, в която да запазвате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.

## » Запис на видеоклип

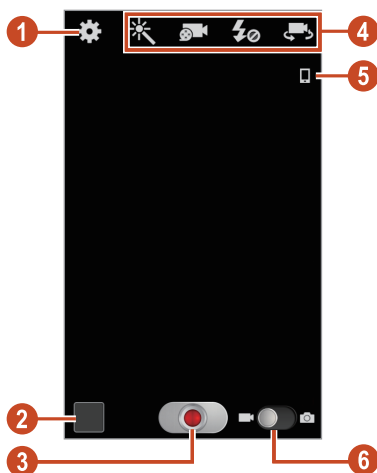- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.

### 3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.



Номер	Функция
1	Промяна на настройките на видеокамерата.
2	Преглед на заснетите видеоклипове.
3	Запис на видеоклип.
4	<p>Използване на инструменти за бърз достъп на видеокамерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Променя режима за ефекти.</li> <li>•  : Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).</li> <li>•  : Промяна на настройките на светкавицата.</li> <li>•  : Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.</li> </ul> <p>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 71</p>




Номер	Функция
5	Вижте мястото за запис.
6	Превключване на камера.




За да намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете да увеличите или намалите мащаба и натиснете клавиша за сила на звука. Функцията за мащабиране може да не е налична при запис с най-високата възможна разделителна способност.

4

Изберете , за да започнете записа.

За да заснемете изображение от видеоклипа, докато записвате, изберете .

5





Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.




Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклип, изберете бутона за преглед, за да я разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да промените настройките за слайдшоу, изберете  → **Настройки на слайдшоу**.
- За да изтриете видеоклипа, натиснете бутона за опции и изберете **Изтриване**.
- За да промените името на файла, натиснете клавиша с опции и изберете **Преименуване**.
- За да видите подробности за видеоклипа, натиснете клавиша с опции и изберете **Детайли**.


## ➤ Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
Самозаснемане	Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата.
Режим на запис	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
Ефекти	Приложете специален ефект.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди видеокамерата да започне да снима видеоклип.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Направляващи линии	Задайте, за да виждате водещи линии на екрана за преглед.
Видео качество	Изберете ниво на качество за вашите видеоклипове.
Съхраняване	Изберете памет, в която да запазвате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулирайте настройките на видеокамерата.

## ➤ Редактиране на иконите за бързи клавиши

Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.

- 1 От екрана за преглед чукнете и задръжте областта с кратки пътища или изберете  → **Редактиране на бързи клавиши**.
- 2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към областта с бързите клавиши.  
За да отстраните бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
- 3 Чукнете екрана, за да се върнете към екрана за преглед.

## Видео плейър


Научете как да използвате видео плейъра.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

## ➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Видео плейър**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

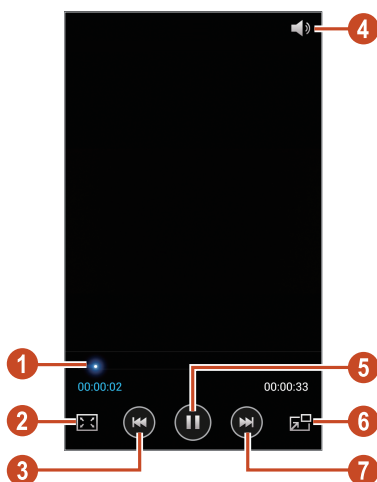

Номер	Функция
1	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
2	Променете съотношението на видео екрана.
3	Рестартиране на възпроизвеждането; Преминаване към предходния файл (докоснете в рамките на 3 секунди); Сканиране назад във файла (докоснете и задръжете).
4	Настройка на силата на звука.
5	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.
6	Намалете размера на видео екрана. За да се върнете към първоначалния размер, докоснете два пъти екрана с видео.

Номер	Функция
<b>7</b>	Преминаване към следващия файл; Сканиране напред във файла (докоснете и задръжете).

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да слушате аудио чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да зададете видео плейърът да се изключва автоматично след определен период от време, изберете **Видео авто изкл.**
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите детайли за видеоклипа, изберете **Детайли**.

## ► Персонализиране на настройките на видео плейъра

**1** По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.

**2** Променете следните опции:

Опция	Функция
Заснемане	Настройте за заснемане на сцена от видеоклип като изображение.
Авт. възпр. следващ	Настройте видео плейъра да възпроизвежда следващия файл автоматично.

Опция	Функция
SoundAlive	Избирате звуков ефект.
Субтитри	Персонализирайте настройките за файл със субтитри.

## Галерия

Научете как да гледате снимки и видеоклипове, запазени в устройството.





- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.


## ► Преглед на изображение

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → файл.

Докато гледате изображение, използвайте следните опции:

- За да прегледате още изображения, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана.
- За да изпратите изображението на други или да го споделите, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.

- За да промените настройките за слайдшоу, изберете  → **Настройки на слайдшоу.**
- За да изтриете изображението, натиснете бутона за опции и изберете **Изтриване.**
- За да регистрирате лицата в изображението като тагове за лица, натиснете клавиша с опции и изберете **Таг за лице.**
- За да добавите изображението към клип борда, натиснете клавиша с опции и изберете **Копирай в клипборда.**
- За да завъртите снимката обратно на часовниковата стрелка, натиснете клавиша с опции и изберете **Завъртане наляво.**
- За да завъртите снимката по часовниковата стрелка, натиснете клавиша с опции и изберете **Завъртане надясно.**
- За да изрежете част от изображението, натиснете клавиша с опции и изберете **Изрязване.**
- За да редактирате изображението с редактора за изображения, натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране.**
- За да зададете изображението като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, натиснете клавиша с опции и изберете **Задаване като.**
- За да изпратите изображението на човек, чието лице е с таг в изображението, натиснете клавиша с опции и изберете **Споделяне на снимки с приятели.**
- За да отпечатате изображението с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша с опции и изберете **Отпечатаване.** Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да промените името на файла, натиснете клавиша с опции и изберете **Преименуване.**
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете бутона за опции и изберете **Сканиране за устройства наоколо.**
- За да видите подробности за изображението, натиснете клавиша с опции и изберете **Детайли.**



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избраната папка.

## ➤ Поставяне на таг за лице в изображение

Научете как да поставяте тагове за лица в своите изображения, за да провеждате разговори, изпращате съобщения и качвате съобщения в социални мрежи чрез бързия достъп към тага за лице.





Разпознаването на лице може да не е успешно в зависимост от ъгъла на разположение на лицето, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, условията на осветеност или аксесоарите, които носи обектът.

- 1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Таг за лице** → **Включено**.  
Разпознатите лица ще се появят в кадъра. Ако лицата не бъдат разпознати автоматично, чукнете и задръжте областта на лицето, за да добавите рамка ръчно.
- 4 Изберете разпознато лице → **Добавяне на име**.
- 5 Изберете името на човека от списъка със записи.  
Записът се свързва с лицето в изображението.

Когато тагът за лице се появи с име, изберете тага за лице и използвайте наличните опции.

## ➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка → видеоклип (с иконата .
- 3 Изберете , за да започнете възпроизвеждане.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите. ► стр. 71

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:



- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За слушате аудио чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да зададете видео плейърът да се изключва автоматично след определен период от време, изберете **Видео авто изкл.**
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите детайли за видеоклипа, изберете **Детайли**.

## Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

## ➤ Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете от Интернет. ► стр. 93
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 105
- Изтеглете от компютър с Windows Media Player. ► стр. 106
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 114
- Получете чрез Wi-Fi. ► стр. 109
- Копирайте в картата с памет.

## ➤ Възпроизвеждане на музика

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Номер	Функция
1	Активирайте режима на разбъркване.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
3	Избирате звуков ефект.
4	Рестартиране на възпроизвеждането; Преминаване към предходния файл (докоснете в рамките на 3 секунди); Сканиране назад във файла (докоснете и задръжте).
5	Настройка на силата на звука.
6	Промяна на режима на повторение.
7	Сортирайте музикални файлове по настроение или година.

Номер	Функция
8	Пауза при възпроизвеждане; изберете ►, за да възобновите възпроизвеждането.
9	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
10	Преминаване към следващия файл; Сканиране напред във файла (докоснете и задръжете).



Можете да контролирате музикалния плейър с комплекта слушалки. От началния екран натиснете и задръжете бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да добавите музикални файлове към бързия списък (за да ги запазите като плейлист), изберете **Добави в бърз списък**.
- За слушате музика чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да изпратите музикален файл на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да добавите музикални файлове в плейлиста, изберете **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.
- За да зададете музикалния файл като тон на звънене, изберете **Задаване като**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, изберете **Настройки**.
- За да видите детайли за музиката, изберете **Детайли**.
- За спрете възпроизвеждането и да затворите музикалния плейър, изберете **Край**.

## ➤ Създаване на плейлист

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Създаване на списък за изпълнение**.
- 3 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **ОК**.
- 4 Изберете **Добавяне музика**.
- 5 Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Готово**.

## ➤ Регулиране на настройките на музикалния плейър


- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
SoundAlive	Избирате звуков ефект.
Скорост на възпроизвеждане	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Текст	Задайте показване на текст на песните по време на възпроизвеждане.
Авто изключване на музика	Настройте музикалния плейър да се изключва автоматично след определен период от време.

# FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

## ▶ Слушане на FM радио


- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Изберете , за да включите FM радиото.
- 4 Изберете радио станция.
- 5 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:





Номер	Функция
1	Запишете песен от FM радиото.
2	Включване или изключване на FM радиото.
3	Търсене на налична радио станция.
4	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.

Номер	Функция
5	Настройка на силата на звука.
6	Въвеждане на честота за FM радиостанция.
7	Идете до услугите за текущата станция като изтегляне на музикални файлове или обаждане до станцията. Тази опция може да не е налична във вашия географски район.

## ➤ Автоматично запазване на радио станции

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Изберете , за да включите FM радиото.
- 4 Натиснете клавиша с опции и изберете **Сканиране** → опция.  
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

## ➤ Добавяне на радио станция в списък с любими

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Изберете , за да включите FM радиото.
- 4 Превъртете до желаната радио станция.
- 5 Изберете , за да добавите към списъка с предпочитания.

## ➤ Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.

### 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Памет	Изберете памет, в която да запазвате клиповете на FM радиото.
Радио текст	Задайте показване на ИД на FM радио станцията. Идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте радиото да пренастройва честотите на станциите автоматично, когато текущият радио сигнал е слаб.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

## Music Hub

Можете да отидете до онлайн магазин за музика и да търсите и купите любимите си песни. Можете също да добавяте музикални файлове в списъка си с желания и да ги слушате.




- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Възможно е да трябва да изтеглите приложението от Интернет, за да използвате тази функция.

1 В списъка с приложения изберете **Music Hub**.

2 Търсете, прослушайте или купете любимите си песни.

## Game Hub

Научете как да изтегляте социални и платени игри.

- 1 В списъка с приложения изберете **Game Hub**.
  - 2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвърждение**.
  - 3 Изберете и инсталирайте игра.
  - 4 Следвайте инструкциите на екрана.
-  Достъпните игри може да се различават в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.




# Лична информация

## Указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и други за вашите записи.

### › Създаване на запис

- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател** → .
- 2 Изберете позиция в паметта.
- 3 Въведете информация за записа.
- 4 За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.



Можете да създадете записи от екрана за набиране, като изберете **Добави към Тел. Указ.**

### › Намиране на запис







- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Придвигнете се нагоре или надолу в списъка със записи.



Можете да осъществите разговор или да изпратите съобщение на запис от указателя, като се придвижите наляво или надясно по името на записа.

- 3 Изберете име на запис.

Когато отворите записа, можете да използвате следните опции:

- За да осъществите гласово повикване, изберете .
- За да осъществите видео разговор, изберете .
- За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл, изберете .
- За да зададете предпочитан номер, изберете .
- За да редактирате информацията за контакти, натиснете .

## ➤ Задаване на номер за бързо набиране

- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройка на бързо набиране**.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.



Можете да изберете номер за бързо набиране, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

## ➤ Създаване на Ваша визитна картичка

- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете името си в началото на списъка с контакти.
- 3 Изберете
- 4 Въведете своите лични данни и изберете **Запази**.



Можете да изпратите своята визитна картичка на други хора или да я споделяте като натиснете клавиша за опции и изберете **Сподели визитна картичка чрез**.

## ➤ Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате съобщения до цяла група.

- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Групи**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Създай**.
- 3 Въведете име и персонализирайте настройките за групата.
- 4 Добавете членове към групата.
- 5 Изберете **Запази**.

## » Копиране на запис

### Копиране на записи от SIM или USIM картата на вашето устройство

- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Готово**.

### Копиране на записи от вашето устройство на SIM или USIM картата

- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Готово** → **ОК**.

## » Импортиране или експортиране на записи

Можете да импортирате или експортирате файлове (във формат .vcf) към или от USB устройството за съхранение или карта с памет.

### Импортиране на файлове за контакти

- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.
- 3 Изберете позиция в паметта.

- 4 Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **ОК**.
- 5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и натиснете **ОК**.


## Експортиране на контакти

- 1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.


## S Planner

Вашето устройство включва многофункционално приложение за планиране, което ви помага да организирате своя график по-удобно и ефективно. Научете как да създавате и управлявате събития и задачи, както и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития и задачи.

### › Създаване на събитие или задача

- 1 От списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете **+**.
- 3 Изберете вид на събитието в горната част на екрана.  
 За да създадете събитие от бележка, изберете **Quick add**. Тази функция е налична само за английски и корейски език.
- 4 Въведете детайлите за събитието и изберете **Запис**.

## ➤ Промяна на режима на изглед

- 1 От списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете режим изглед.
  - **Година:** Всички месеци в годината
  - **Месец:** Изглед на цял месец
  - **Седмица:** Почасови блокове за дните в една пълна седмица
  - **Ден:** Почасови блокове за един пълен ден
  - **Списък:** Списък с всички събития и задачи за определен период
  - **Задача:** Списък със задачи



Можете да промените режима за изглед и като поставите два пръста върху екрана и ги разтворите настрани или ги стиснете заедно.

## ➤ Показване на събитие или задача

- 1 От списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете дата в календара.
  - За да се придвижите до определен ден, натиснете клавиша за опции и изберете **Отиди на**, като след това въведете датата.
  - За да се придвижите до текущата дата, изберете **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.



Можете да изпратите събитието до други хора или да го споделите, като натиснете клавиша за опции и изберете **Споделяне чрез**.

## › Спиране на аларма за събитие или задача


Ако сте задали напомняне за календарно събитие или задача, в определеното време ще се активира аларма.

- 1 Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете известяването за събитие.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате повече подробности. За да отложите алармата за събитие, изберете **Отложи**.

## Записка

Научете как да записвате важна информация, която да преглеждате на по-късна дата.

### › Създаване на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете текста на бележката и изберете **Запис**.

### › Преглед на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.




Докато разглеждате бележката, натиснете клавиша за опции, за да използвате следните опции:

- За да изтриете записката, натиснете **Изтриване**.
- За да промените цвета на фона, изберете **Цвят**.
- За да защитите бележката от случайно изтриване, изберете **Заклучи**.
- За да отпечатате бележката чрез Wi-Fi или USB, изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да изпратите бележката на други, изберете **Споделяне чрез**.




## Диктофон

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

### › Записване на гласова бележка

- 1 В списъка с приложения изберете **Диктофон**.
- 2 Изберете , за да започнете записа.  
За да направите пауза в записа, изберете .
- 3 Говорете в микрофона.
- 4 Когато приключите, изберете .  
Записката Ви се запазва автоматично.

### › Възпроизвеждане на гласова бележка

- 1 В списъка с приложения изберете **Диктофон**.
- 2 Изберете , за да отидете в списъка с гласови записки.
- 3 Изберете гласова бележка.  
За да направите пауза в записа, изберете .
- 4 Изберете , за да спрете възпроизвеждането.



Можете да изпратите гласовата бележка до други хора или да я споделите, като натиснете клавиша за опции и изберете **Споделяне чрез**.

## ➤ Персонализиране на настройките за запис на глас

- 1 В списъка с приложения изберете **Диктофон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Устройство за съхранение на данни	Изберете позиция в паметта за запазване на гласовите записки.
Качество на записа	Изберете ниво на качество за гласовите бележки.
Лимит за MMS	Задайте, за да ограничите записите до максималната дължина, която може да бъде зададена за мултимедийно съобщение.
Контекстно име на файл	Задайте добавяне на мястото и датата в имената на файловете.
Име по подразбиране	Въведете префикс за имената на гласовите записки.



# Уеб и GPS-базирани услуги



Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до Интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

## Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.



- Тази функция може да е с различно наименование в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

## ► Разглеждане на уеб страници


- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 За да отидете на определена уеб страница, изберете полето за въвеждане на URL, въведете уеб адреса и след това изберете **Давай**.
- 3 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:



Номер	Функция
1	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
2	Въведете уеб адрес или ключова дума.
3	Презаредете текущата уеб страница. Когато устройството зарежда уеб страници, иконата се променя на X.

Номер	Функция
4	Вижте списък с показатели, запаметени страници или скорошна хронология на посещенията Ви в Интернет.
5	Прегледайте умалени изображения на активните прозорци на браузъра.

По време на разглеждане на уеб страница, използвайте следните опции:


- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана. Тази функция може да не е налична на някои уеб страници.
- За да отворите нов прозорец, натиснете клавиша с опции и изберете **Нов прозорец**.
- За да маркирате текущата уеб страница, натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз достъп до текущата уеб страница към началния екран, натиснете клавиша за опции и изберете **Добави бърз достъп**.
- За да изпратите уеб адрес на други хора или да го споделите, натиснете клавиша за опции и изберете **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете клавиша за опции и изберете **Търсене в стр.**
- За да превключите на изглед на работен плот, натиснете клавиша за опции и изберете **Изглед на работен плот**.
- За да запаметите текущата уеб страница за четене офлайн, натиснете клавиша за опции и изберете **Записване за офлайн четене**. Можете да преглеждате запаметените страници чрез натискане на  → **Записани страници**.

- За да промените настройката за яркост, натиснете клавиша за опции и изберете **Яркост**.
- За да видите хронологията на изтеглените файлове, натиснете клавиша за опции и изберете **Изтегляне файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез Wi-Fi или USB, натиснете клавиша за опции и изберете **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да промените настройките на браузъра, натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.

## ➤ Търсене на информация чрез глас




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето за URL.
- 3 Изберете  и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.  
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
- 4 Изберете резултат от търсенето.

## ➤ Отбелязване на предпочитана уеб страница

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне на показалец**.
- 4 Въведете име за показалеца и натиснете **Запази**.

За да видите своите отметки, изберете  → **Маркери**.  
От списъка с показалци, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отвори**.
- За да отворите нов прозорец, изберете **Отвори в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите клавиш за бърз достъп до показалеца на началния екран, изберете **Добави бърз достъп**.
- За да изпратите уеб адреса на текущата уеб страница на друг, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате адреса на текущата уеб страница, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалец, изберете **Изтрий маркера**.
- За да зададете уеб страницата като начална страница на брауъра, изберете **Задаване като начална страница**.

## ► Изтегляне на файлове от Интернет

Когато изтеглите файлове или приложения от Интернет, устройството ще ги запази във вътрешната памет.




Файловете, които изтеглите от Интернет, може да съдържат вируси, които да повредят устройството. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.



Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете в устройството си.

## › Преглеждане на хронология на най-скорошните Ви действия

- 1 От списъка с приложения изберете **Интернет** →  → **История**.
- 2 Изберете уеб страница, на която да отидете.




## Карти

Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате насоки.






- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата. ► стр. 115

## › Търсене на място



- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.  
Картата ще покаже текущото ви местоположение.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .  
За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
- 4 Изберете местоположение за преглед на свързаните с него подробности.

По време на прегледа на картата използвайте следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да видите всички резултати от търсенето, изберете **СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ**.
- За да видите своето местоположение, изберете . За да превключите към изгледа на компас на картата, който променя ориентацията при движение на устройството, изберете .

- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .
- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата или да промените режима на изглед, натиснете клавиша с опции и изберете **Слоеве**.

## ➤ Получаване на указания за стигане до определено местоположение

- 1 В списъка с приложения изберете **Кarti**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.  
За да въведете адрес от списъка с контакти или места със звезда, или да изберете точка върху картата, изберете  → опция.
- 4 Изберете начин на пътуване и изберете **УПЪТВАНИЯ**.  
Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания метод на пътуване, може да видите няколко различни маршрута.
- 5 Когато приключите, натиснете клавиша за опции и изберете **Изчистване**.

## Навигация

Научете как да получите гласови насоки до своето местоположение.



- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Винаги трябва да следите пътните условия, пътното движение и всички други фактори, които може да повлияят на шофирането и да спазвате всички предупреждения и наредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.
- 2 Въведете своето местоназначение със следните методи:
  - Въведете своята дестинация чрез глас.
  - Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
  - Изберете своето местоназначение от адресите на вашите записи.
  - Изберете своето местоназначение от местата, отбелязани със звездичка.
- 3 Инсталирайте необходимия софтуер и използвайте функцията за навигация.

## Local

Научете как да търсите търговски обекти и атракции.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Local**.
- 2 Ако искате да търсите търговски обекти или атракции до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.
- 3 Изберете категория.  
Устройството търси места в близост, които са свързани с категорията.
- 4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.



Можете да добавите още категории, като натиснете клавиша с опции и да изберете **Добавете търсене**.

## Google Play Книги

Разглеждате и изтегляте книги на файлове с Google Play Books. Можете да четете книги на файлове на устройството си. От списъка с приложения изберете **Google Play Книги**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## Google Play Списания

Разглеждайте и изтегляйте списания с Google Play Magazines. Можете да четете списание чрез своето устройство. От списъка с приложения изберете **Google Play Списания**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## Play Movies

Разглеждате и наемате филми с Google Play Movies. Можете да гледате филми на своето устройство. От списъка с приложения изберете **Play Movies**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## Google Play Музика

Разглеждайте и изтегляйте музикални файлове с Google Play Music. Можете да възпроизвеждате музикални файлове на устройството си. В списъка с приложения изберете **Google Play Музика**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## Google Play Магазин

Функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Play Store Ви предоставя бърз и лесен начин да закупите мобилни приложения.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.



## ► Изтегляне на приложение

- 1 От списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Търсете приложение и го изтеглете в устройството си.  
След завършване на изтеглянето устройството ще инсталира приложението автоматично.

## ► Деинсталиране на приложение

- 1 От списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Моите приложения**.
- 3 Изберете елемент.
- 4 Изберете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ** → **ОК**.

## Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите широк асортимент от приложения и актуализации за вашето устройство. С напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps, вашето устройство става дори по-интелигентно. Разгледайте полезните приложения, които се прилагат, и подобрете своя мобилен живот.

- 1 В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.
- 2 Търсете и теглете приложения в устройството си.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) или вижте брошурата на Samsung Apps.

# YouTube


Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## ▶ Възпроизвеждане на видеоклип

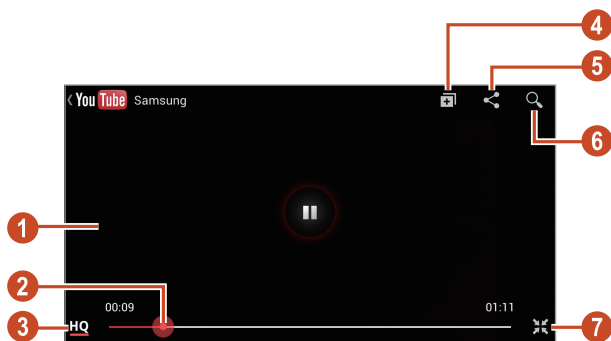


- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Номер	Функция
1	Пауза или възстановяване на възпроизвеждането.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете лентата.
3	Вижете качеството на видеоклипа. Тази функция може да не е налична на някои видеоклипове.
4	Добавяте видеоклипа към плейлиста си.


Номер	Функция
<b>5</b>	Изпращате URL адреса на други хора.
<b>6</b>	Търсите видеоклипове.
<b>7</b>	Завъртете екрана в портретен изглед.

## ➤ Качване на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
  - 2 Изберете своя профил в Google, ако е свързан с YouTube.
  - 3 Изберете  → видеоклип.
-  Ако качвате видеоклип за първи път, изберете вид на мрежата за качване на видеоклип.
- 4 Въведете детайлите за качването и изберете .

## Гласово търсене

Научете как да търсите в Интернет чрез глас.

 Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Гласово търсене**.
- 2 Изречете ключова дума към микрофона.  
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума
- 3 Изберете резултат от търсенето.

## Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

### ➤ Преглед на информация за времето

1 В списъка с приложения изберете **Новини и времето**.

2 Изберете **ВРЕМЕТО** в горната част на екрана.

Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.



Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки** → **Настройки за времето** и махнете отметката от **Използване на моето местопол.** След това изберете местоположение в **Задаване на местоположение**.

### ➤ Четене на статии от вестници

1 В списъка с приложения изберете **Новини и времето**.

2 Превъртете наляво до заглавие на новини в горната част на екрана.

3 Изберете статия, за да я отворите.



За да добавите нови теми, натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на новинарски теми**.

# Възможност за свързване

## USB връзки

Научете как да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.



Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.



За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB хъб.

## › Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.



Samsung Kies ще работи както на компютри с Windows, така и на Macintosh компютри.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.  
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

## › Свържете с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

## › Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да получите достъп до медийните файлове в устройството.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързан като мултимедийно устройство → Медийно устройство (MTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

## › Свързване като камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да получите достъп до файловете в своето устройство.



Използвайте този режим за USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за прехвърляне на медийни файлове (MTP) или няма USB драйвер за вашето инсталирано устройство.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързан като мултимедийно устройство → Камера (PTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

## Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на устройството, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

### ➤ Активиране на Wi-Fi функцията

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**, след което плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.



Действащата на фона Wi-Fi функция консумира енергия от батерията. За да пестите от енергията на батерията, включвайте тази функция само при необходимост.

### ➤ Търсене и свързване към Wi-Fi AP точка

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройството ще търси налични Wi-Fi точки за достъп автоматично.
- 2 Изберете ТД.
- 3 Въведете паролата за ТД (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.

### ➤ Ръчно добавяне на Wi-Fi AP точка

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
- 2 Въведете SSID за ТД и изберете вида защита.
- 3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защита, след което изберете **Запази**.

## › Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата точка за безжичен достъп трябва да има бутон WPS.

### Свързване с бутон WPS

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Бутон на WPS**.
- 3 Натиснете бутона WPS на ТД в рамките на 2 минути.

### Свързване с WPS PIN

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Въвеждане на WPS PIN**.
- 3 В точката за достъп въведете ПИН-кода на устройството си.

## › Въведете настройките за статично IP

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД → **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
- 4 Изберете **Статичен**.
- 5 Променете настройките на IP.
- 6 Изберете **Свързване**.

## › Персонализиране на настройките за Wi-Fi

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Допълнителни**.



### 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Мрежово уведомяване	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена точка за Wi-Fi достъп.
Остави Wi-Fi включено по време на сън	Задайте дали да оставите функцията Wi-Fi активна по време на спящ режим.
Проверка за интернет услуга	Задайте да проверявате дали можете да получите достъп до Интернет услуги, докато използвате текущата ТД.
MAC адрес	Вижте MAC адреса.
IP адрес	Вижте IP адреса.

## Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

### ➤ Свързване на вашето устройство с друго

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Изберете **Сканиране**.


3 Изберете устройство.

Когато собственикът на другото устройство приеме връзката, устройствата са свързани.



Можете да свържете устройството си към няколко устройства и да изпращате данни, като изберете **Мултивръзка**.

## › Изпращане на данни чрез Wi-Fi Direct

- 1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.
  - 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi Direct.
-  Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.
- 3 Потърсете и изберете друго устройство.

## › Получаване на данни чрез Wi-Fi Direct


Когато получавате данни, те се запазват автоматично във вашето устройство. Получените данни се запазват в папка ShareViaWiFi.

## Споделяне на мобилна мрежа

Научете как да споделяте мобилната връзка на вашето устройство с други устройства.

### › Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез Wi-Fi

Научете как да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.

 Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 От списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп** → **Преносима точка за Wi-Fi достъп**.
- 2 Плъзнете превключвателя **Преносима точка за Wi-Fi достъп** надясно, за да активирате споделянето на мобилната мрежа чрез Wi-Fi.

- 3 Изберете **Конфигуриране**, за да конфигурирате мрежовите настройки, за да използвате устройството като ТД.

Опция	Функция
SSID мрежа	Редактирайте името на устройство, което ще се показва на други устройства.
Скрий моето устройство	Задайте, за да предотвратите намирането на вашето устройство от други устройства.
Защита	Изберете типа защита.
Парола	Въведете парола, за да предотвратите неоторизирания достъп до вашата мобилна мрежа. Тази опция е налична, само когато зададете опция за сигурност.
Показване на паролата	Настройте, за да се показва паролата, когато я изписвате.
Показване на разширени опции	Изберете канал на разпространение.

- 4 Изберете **Запази**.

- 5 На друго устройство намерете името на вашето устройство и се свържете към вашата мобилна мрежа.



Можете да ограничите споделянето на мобилна мрежа до определени устройства. Изберете **Разр. устр.**, създайте списък с устройства, след което изберете името на своето устройство, за да промените режима на споделяне на **Само разрешени устройства**.

## » Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез USB

Научете как да използвате устройството си като модем, като осъществите USB връзка с компютър.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 3 Изберете **USB привързване**, за да споделянето на мобилната мрежа чрез USB.  
За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

## » Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез Bluetooth

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 2 Изберете **Bluetooth привързване**, за да споделянето на мобилната мрежа чрез Bluetooth.
- 3 Чрез друго устройство, открийте и свържете своето. Уверете се, че сте активирали функцията Bluetooth и настройките за видимост.

# Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

## ➤ Активиране на функцията Bluetooth

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

## ➤ Откриване и сдвояване с друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**.
- 2 Изберете устройство.

- 3 Изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **ОК**.

Когато собственикът на другото устройство приеме връзката или въведе същия PIN, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

## ➤ Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез функцията Bluetooth.



Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

- 3 Търсете и се свържете с Bluetooth устройство.

## ➤ Получаване на данни чрез Bluetooth

- 1 В този списък с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** и след това поставете отметка в полето до своето устройство.



За да изберете продължителността на времето, за което вашето устройство ще е видимо, натиснете клавиша с опции и изберете **Период на изчакване**.

- 2 При подканата изберете **ОК**, за да имате еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN кода за Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите връзката между двете устройства.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

## GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение и да използвате допълнителни GPS функции.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В превозни средства със слънцезащитен филм



Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

### » Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение или да търсите в картата.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Услуги на местоположение**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи, за да намерите своето местоположение.  Може да бъдете допълнително таксувани за използване на мобилни мрежи.

Опция	Функция
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити, за да намерите своето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството си да използва сегашното ви местоположение за търсене с Google и други услуги на Google.

## VPN връзки

Научете как да създавате визуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с тях безопасно по Интернет.



- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация да въведете, попитайте своя администратор на мрежата.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

## ➤ Настройване VPN профил

1 В режима с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN сървър.
Тип	Изберете VPN тип.
Адрес на сървър	Въведете адреса на VPN сървър.



Опция	Функция
Таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайния низ.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделен ключ за IPSec	Въведете предварително споделения ключ за сигурност.
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
PPP шифроване (MPPE)	Преди да го изпратите към VPN сървър, го настройте за криптирани данни.
Показване на разширени опции	Настройте промяна на разширените настройки на мрежата.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

## » Свързване към частна мрежа

- 1 В режима с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

# Инструменти

## Калкулатор

Научете как да извършвате изчисления със своето устройство.


### › Изчисляване

- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите на екрана, за да извършвате основни изчисления.



Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако сте възпрепятствали обръщането на дисплея, докато сте завъртали устройството, натиснете клавиша за опции и изберете **Инженерен калкулатор**.

### › Преглед на хронология на пресмятанията


- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Направете изчисление.
- 3 Изберете , за да скриете клавиатурата на калкулатора. Появява се хронология на пресмятането.

## Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете също да използвате хронометъра, брояча за обратно броене и настолния часовник.



### › Задаване на аларма

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма**.




- 3 Задайте информация за алармата.  
Плъзнете превключвателя **Умна аларма** надясно, за да активирате симулирани природни звуци преди основната аларма.
- 4 Когато приключите, изберете **Запази**.
-  За да деактивирате аларма, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, натиснете клавиша за опции и изберете **Изтриване**.

## ➤ Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете  и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.
- За да заглушите аларма за периода на дрямка, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.

## ➤ Създаване на световен часовник


- 1 От списъка с приложения изберете **Часовник** → **Световен часовник** → **Добавяне на град**.
- 2 Въведете името на града или изберете град от списъка.
- За да изберете града в който се намирате, изберете .
  - За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете .
-  За да приложите лятно часово време за часовника, докоснете и задръжте часовника и след това изберете **Настройки за лятно часово време**.

## ➤ Използване на хронометъра

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Хронометър**.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.


- 3 Изберете **Обик.**, за да запишете продължителността на обиколката.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.

## ➤ Използване на брояча за обратно броене

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Таймер**.
- 2 Задайте продължителността на периода за обратно броене.
- 3 Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
- 4 Когато времето изтече, изберете  и след това плъзнете пръста си извън големия кръг, за да спрете алармата.

## ➤ Използване на настолния часовник


Настолният часовник показва текущото време, датата и метеорологичните условия.

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Настолен часовник**.
- 2 Изберете , за да покажете настолния часовник при цял екран.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- 4 Променете следните опции:

Опция	Функция
Скрий лента състояние	Задайте, за да скриете или покажете лентата за състояние.
Тапет	Изберете фоново изображение за настолния часовник.
Календар	Настройте показване на календара.
Време	Задайте да се показват метеорологичните условия за настоящото Ви местоположение. Можете също да изберете температурни единици и да зададете на настолния часовник да обновява информацията за времето автоматично.

## Изтегляне

Научете да управлявате регистри с файлове, които сте изтеглили от мрежата или имейл.

- 1 В списъка с приложения изберете **Изтегляне**.
- 2 Изберете категория на изтеглени файлове.
- 3 За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.  
За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

## Моите файлове

Научете как да отваряте различни видове файлове, запазени на устройството.

### ► Поддържани файлови формати



Вашето устройство поддържа следните формати на файлове:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Музика	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Звук	wav, imy, midi, amr
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.

## › Разглеждане на файл



- 1 В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка.
  - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
  - За да се върнете в началната директория, изберете .
- 3 Изберете файл.

От списъка с папки натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да изберете за всички файлове да се прилага едновременно една и съща опция, изберете **Избор на всичко**.
- За да създадете папки за управление на файловете, изберете **Създаване на папка**.
- За да потърсите файлове запаметени във Вашето устройство, изберете **Търсене**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Сортиране по**.
- За смяна на настройки на файл мениджъра изберете **Настройки**.

## Google

Научете как да търсите данни във вашето устройство или информация в Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Google**.
- 2 Въведете ключова дума и изберете   
За да търсите данни чрез глас, изберете  и произнесете ключова дума в микрофона на устройството си.
- 3 Изберете резултат от търсенето.

## Набор инстр. за SIM

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това приложение може да е наименувано по различен начин. В списъка с приложения изберете **Набор инстр. за SIM**.

## Гласови команди

Вашето устройство притежава интелигентна функция за гласови команди, която превръща Вашите гласови команди в действия. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да търсите местоположение или информация, или да извършите други задачи просто като говорите на устройството си.

- 1 В списъка с приложения изберете **Гласови команди**.
- 2 Ако стартирате приложението за първи път, прочетете декларацията и помощната информация, като следвате екраните.
- 3 Изберете **Tap & Speak**.
- 4 Изречете команда към микрофона.

## Гласово разговаряне

Научете как да използвате функцията за гласови команди, предоставена от Voice talk. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да напишете записка или да изпълните други задачи просто като говорите на устройството си в движение.

- 1 В списъка с приложения изберете **Гласово разговаряне**.
- 2 Вижте самоучителя, ако стартирате приложението за пръв път.



- 3 Изберете **Tap & Speak**.
- 4 Изречете команда към микрофона.
- 5 Изберете име на елемент.


## Мини-дневник

Научете се как да правите фото дневник.

### > Създаване на мини дневник

- 1 В списъка с приложения изберете **Мини-дневник**.
- 2 Изберете **Да**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Ако имате запазен дневник изберете **+**, за да създадете нов запис.
- 4 Сменете днешната дата и задайте времето (ако е необходимо).
- 5 Изберете **Чукн. за доб.сним.** и добавете изображение или направете снимка.
- 6 Изберете **Чукнете, за да добавите текст**, въведете текст и изберете **Готово**.
- 7 Изберете **Готово**.

### > Преглед на мини дневник

- 1 В списъка с приложения изберете **Мини-дневник**.
  - 2 Изберете дневник.
-  За да изпратите дневник на други хора, натиснете клавиша за опции и изберете **Споделяне чрез**.

# Polaris Office 4.0

Научете как да създавате или преглеждате документи със своето устройство.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

## › Създаване на документ

1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office 4.0**.



Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребител или прескочете регистрацията.

2 Изберете  → тип документ.

3 Създайте документа.

4 Когато приключите, изберете .

5 Въведете име за документа и изберете мястото в паметта, където да го запазите, след което изберете **Запиши**.

## › Отваряне на документ










1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office 4.0**.

2 Изберете **Браузър** → файл с документ.

За да отворите наскоро използван файл, изберете файл под **Последни документи**.

3 Вижте документа.

Когато отворите документа, можете да използвате следните опции:

- За да запазите документа под друго име, изберете  → **Запиши като.**
- За да експортирате документа като PDF файл, изберете  → **Експортиране в PDF.**
- За търсене или подмяна на текст, изберете  → **Намери&Замести.**
- За промяна на оформлението на страницата, изберете  → **Оформление на страницата.**
- За да видите документа на цял екран, изберете  → **Изглед с пълна ширина.**
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да изберете  → **Промяна на мащаба.**
- За да преоразмерите документа според екрана, изберете  → **Пусни текста отново.**
- За да прочетете документа чрез функцията за текст-към-говор (TTS), изберете  → **От текст към говор.**
- За да отпечатате документа чрез Wi-Fi или USB, изберете  → **Печат.** Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на документа.

## ► Управление на документи онлайн

- 1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office 4.0.**
- 2 Изберете **Clouds** → облачна услуга.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **Готово.**
- 4 Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

# Настройки

## Достъп до опциите за настройки

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

## Wi-Fi

Активирайте функцията Wi-Fi, за да свържете с точка за Wi-Fi достъп и да получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, натиснете клавиша за опции.

- **Допълнителни:** Персонализиране на настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете към защитена точка за Wi-Fi достъп с бутон WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете към защитена точка за Wi-Fi достъп с WPS ПИН-код.

## Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

## Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Задайте използване на връзки с данни за всяка друга мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Настройте ограничение за използване на мобилните данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете месечно нулиране на дата, за да следите използването на вашите данни.

За да използвате повече опции, натиснете клавиша за опции.

- **Данни в роуминг:** Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте, за да деактивирате синхронизацията във фонов режим, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи на контакти, календар, имейл, букмаркери и социални мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настройте за показване на използването на данни чрез Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Търсете и използвайте мобилна мрежа на друго устройство.

## Още настройки

Променете настройките за контрол на връзките с други мрежи или устройства.

### › Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

### › Помощни програми за USB

Свържете вашето устройство с компютър като устройство за съхранение на данни.

### › Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Задайте използване на връзки с данни за всяка друга мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.

- **Имена на точки за достъп:** Изберете име на точка за достъп (APN) за мобилни мрежи. Можете да добавите или редактирате тези имена. За да нулирате настройките за име на ТД до фабричните, натиснете клавиша с опции и изберете **Нулиране до стойности по подразбиране**.
- **Мрежов режим:** Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори:**
  - **Търсене на мрежи:** Потърсете и изберете мрежа.
  - **Автоматичен избор:** Настройте устройството да избира първата налична мрежа.

## ➤ Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Задайте, за да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.
- **USB привързване:** Настройте, за да използвате устройството си като модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Bluetooth привързване:** Активирайте функцията за Bluetooth тетъринг, за да споделите мобилната си мрежа с други устройства чрез Bluetooth.
- **Помощ:** Прегледайте информация за използването на функциите за свързване.

## ➤ VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

## ➤ Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове:** Активирайте споделянето на мултимедия, за да позволите на други DLNA сертифицирани устройства да получават достъп до мултимедийни файлове на Вашето устройство.
- **Споделено съдържание:** Настройте, за да споделите своето съдържание с други устройства.
- **Име устройство:** Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.

- **Списък с разрешени устройства:** Показване на списък с устройства, които имат достъп до вашето.
- **Списък с неразрешени устройства:** Показване на списък с устройства, на които не е разрешен достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.
- **Качване от други устройства:** Задайте, за да приемате качени файлове от друго устройство.

## ➤ Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi.

## Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Сила звук:** Променете силата на звука за различни звуци на вашето устройство.
- **Тон за звънене на устр.:** Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Вибриране на устройството:** Добавете или изберете шаблон на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете мелодия, която да Ви известява за събития като нови съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и да Ви известява с тон на звънене за входящи повиквания.
- **Тон клавиши:** Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звук за заключване екран:** Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.

## Дисплей

Променете настройките, за да управлявате дисплея и фоновото осветление на Вашето устройство.

- **Тапет**
  - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за началния екран и за заключения екран.
- **Яркост:** Регулиране на яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на сензорния бутон на устройството.
- **Показвай процента батерия:** Задайте преглед на оставащия заряд на батерията.

## Памет

Вижте информация за паметта за Вашето устройство и карта с памет. Можете също да форматирате картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от това място в паметта.



Действителният достъпен капацитет на вътрешната памет е по-малък от посочения капацитет, защото операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.



## Режим на пестене енергия

Активирайте режима Пестене на енергия и променете настройките за режим Пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава определено използване на системен ресурс.
- **Пестене енергия на екрана:** Задайте на устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за режима Пестене на енергия:** Вижте информация за пестене на заряда на батерията.

## Батерия

Вижте количеството енергия на батерията, консумирано от вашето устройство.

## Диспечер на приложения

Прегледайте и управлявайте приложенията на устройството си.

## Услуги на местоположение

Променете настройките за услуги на местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте устройството си да използва сегашното ви местоположение за търсене с Google и други услуги на Google.

## Заклучен екран

Променете настройките за защита на вашето устройство.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран:**



Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с жест.

- **Бутони за бърз достъп:** Настройте, за да показвате и редактирате бързия достъп до приложения на заключения екран.
- **Бягаща лента с информация:** Задайте да показва новини или информация от фондовата борса на заключения екран.
- **Часовник:** Задайте показване на часовника при заключен екран.
- **Двоен часовник:** Задайте показване на двойния часовник при заключен екран.
- **Време:** Задайте, за да покажете информация за времето и да промените настройката за показване на времето.
- **Помощен текст:** Задайте показване на помощния текст при заключен екран.
- **Данни притежател:** Въведете вашата информация, показана на заключения екран.

## Защита

- **Шифроване на устройство:** Задайте парола за шифроване на данни запаметени на устройството Ви. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията преди да активирате тази настройка, защото може да отнеме повече от час, за да бъдат шифровани данните Ви.

- **Шифроване на външна SD карта:**
  - **Шифроване:** Задайте, за да шифровате файлове, когато ги запаметите на карта с памет.
  - **Пълно шифроване:** Задайте криптиране на всички файлове в картата с памет.

- **Изключване на мултимедийни файлове:** Задайте, за да шифровате всички файлове, които са на картата с памет, освен мултимедийните файлове.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите Ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление.** Задайте, за да позволите управление на вашето изгубено или откраднато устройство дистанционно чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя акаунт в Samsung.
  - **Регистриране за акаунт:** Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
  - **Използване на безжични мрежи:** Задайте, за да позволите събиране на данни за местоположение и за да определите местоположението на своето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi и мобилни мрежи.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Уебст. Намери моя телефон:** Влезте в уебсайта SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Можете да проследите и управлявате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта SamsungDive.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
  - **Заклучи SIM картата:** Заклучете SIM или USIM картата. За да използвате своето устройство със SIM или USIM карта, трябва да въведете PIN.
  - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте, за да се показват паролите, когато ги изписвате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, които сте одобрили за устройството. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.

- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да инсталира приложения, които са изтеглени от които и да било източник. Ако не изберете тази функция, можете да инсталирате само приложения, които са изтеглени от Play Store.
- **Доверени данни:** Задайте използване на сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на приложенията.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запаметени в USB устройство за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## Език и въвеждане

Променете настройките за език и въвеждане на текст.


### › Език

Задайте език за дисплея.

### › По подразбиране


Изберете метод за въвеждане на текст.

### › Гласово въвеждане с Google

За да въвеждате текст чрез гласа си, активирайте функцията за гласово въвеждане на Google. За да промените настройките за гласово въвеждане, изберете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи:** Задайте предотвратяване на разпознаването на обидни думи при гласово въвеждане.

## › Клавиатура Samsung

За да промените настройките за клавиатура на Samsung, изберете .

- **Портретни типове клавиатури:** Изберете тип клавиатура.
- **Езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режим ХТ9, за да се предвиждат думи на база на въведеното от вас и да се показват предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане:** Задайте, за да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Плъзгане на клавиатура:** Задайте, за да превключвате между режими на въвеждане на текст чрез плъзгане наляво или надясно през клавиатурата.
- **Ръкопис:** Активирайте режима за ръкопис. Можете също да промените настройките за режим Ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.
- **Гласов вход:** Активирайте функцията за гласово въвеждане на текст.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте, за да изписвате автоматично първата дума в изречението с главна буква.
- **Автоматични интервали:** Настройте, за да поставяте интервал между думите автоматично.
- **Автоматична пунктуация:** Задайте автоматично вмъкване на пунктуационни знаци, където са нужни.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва преглед на всяка буква, която натискате.
- **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да възпроизвежда звук при докосване на бутон.
- **Самоучител:** Вижте самоучителя за използването на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките:** Възстановете настройките на клавиатурата на Samsung до фабричните им стойности по подразбиране.

## › Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

## › Гласово търсене

Следните опции са достъпни за гласовото разпознаване на Google:

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя звукова обратна връзка, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Задайте, за да скриете неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Пресонализирано разпознаване:** Настройте устройството да използва информация от Вашето Google табло, за да подобри точността на разпознаване на говора.
- **Управл. на профила в Google:** Управление на регистри с дейности с Вашия Google акаунт.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Следните опции са достъпни за гласовото разпознаване на Samsung:

- **Language:** Изберете език за гласово разпознаване.
- **Web search engine:** Изберете интернет търсачка.
- **Auto-dial:** Настройте за автоматично набиране на номер, когато устройството е разпознало въведеното от Вас.
- **Use location:** Задайте използването на информация за местоположение за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words:** Задайте, за да скриете неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Auto-punctuation:** Задайте автоматично вмъкване на пунктуационни знаци, където са нужни.

- **Listen over Bluetooth:** Задайте разпознаване на гласови команди при свързване на Bluetooth слушалки.
- **Voice Talk unique ID:** Прегледайте уникалния ИД на устройството за получаване на услуги, когато имате проблеми с приложението за гласов разговор.
- **About:** Преглед на информация за версия.
- **Auto-start listening:** Задайте стартиране на гласово разпознаване, когато стартирате приложението за гласови команди.
- **Voice Command help:** Вижте информация относно използването на приложението за гласови команди.
- **Social settings:** Променете настройките за достъп до сайтове на социални мрежи.
- **Voice Talk settings:** Променете настройките за използване на приложението Voice talk.
- **Voice Talk help:** Вижте информация относно използването на приложението Voice talk.

## › Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, изберете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим Шофиране, за да включите звукови уведомления за входящи обаждания, съобщения или подробности за събития.

## › Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на курсора на мишката или тракпада, свързани към устройството ви.

## Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Задайте архивиране на Вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Създайте или редактирайте своя акаунт за архивиране в Google.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на настройките и данните за приложения, когато трябва да преинсталирате приложение.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

## Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS профили.

## Дата и час

Променете настройките, за да регулирате часа и датата, показвани на устройството.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматично дата и час:** Задайте, за да получавате информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Задайте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато се движите през различни часови зони.




- **Избор на часови пояс:** Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Настройте, за да покажете часа в 24-hour формат или 12-hour формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

## Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете настройките, за да подобрите достъпността до интерфейса и функциите на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Задавайте на устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори:**
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте, за да отговаряте на повиквания, когато натиснете началния клавиш.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте, за да завършвате повикване, когато натиснете клавиш Включване.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете клавиш за бърз достъп до настройките за достъпност, които се появява когато натиснете и задържите клавиш Включване.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack приложението, което предоставя гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.

- **Изход на синтез на реч**
  - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, изберете .
  - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Режим Шофиране:** Активирайте режим Шофиране, за да включите звукови уведомления за входящи обаждания, съобщения или подробности за събития.
- **Подобряване на уеб достъпност:** Задайте за приложенията инсталиране на уеб скриптове, които да направят уеб съдържанието по-достъпно.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци:** Изключете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Задайте времето за разпознаване за натискане и задържане по екрана.

## Опции за разработчици

Активирайте и променете настройките за разработване на приложения.

- **Парола за архивиране на настолен компютър:** Задайте парола, за да защитите архивираните си данни.
- **Оставане буден:** Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата:** Настройте изискване на потвърждение при четете на данни от карта с памет.

- **USB поправки:** Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне:** Изберете приложенията, в които искате да откривате и предотвратявате грешки, когато поставяте откриването на грешки на пауза.
- **Изчакване за отстраняването на грешки:** Настройте предотвратяване на зареждането на избраното приложение, докато програмата за откриване на грешки не е готова.
- **Показване на докосванията:** Задайте показване на курсора, когато докосвате екрана.
- **Пок. местоп. на курсора:** Задайте показване на координати и трасета на курсора при докосване на екрана.
- **Показвай границите на оформлението:** Настройте показването на граници.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU:** Задайте примигване на области от екрана при тяхното актуализиране с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана:** Задайте мигане на зоните по екрана, когато се актуализират.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост на отваряне и затваряне на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост на превключване между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор:** Задайте продължителността на показване на изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве:** Задайте скриване на припокриването на хардуера.

- **Принудителна GPU визуал.:** Задайте използване на 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим:** Настройте екрана на устройство да мига, когато приложенията изпълняват дълги операции.
- **Покажи CPU натов.:** Задайте изброяване на всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране:** Задайте проверка на времето на GPU визуализацията.
- **Активиране на следи:** Задайте проследяване на производителността на приложението и системата.
- **Не пази дейностите:** Задайте спиране на работещо приложение, когато стартирате ново такова.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Задайте ограничаване на броя процеси, които могат да работят във фонов режим.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви алармира за приложения, които работят във фонов режим и не реагират.

## За устройството

Вижте информация за своето устройство, като например номер на модела и версия.



Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата фърмуер по въздуха (FOTA). За да проверите за актуализации на фърмуера, изберете **Актуализация на софтуера → Актуализация.**

# Разрешаване на проблеми

**Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:**

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да деактивирате тази функция, като използвате <b>Заклучи SIM картата</b> .
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

**Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата**

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

## Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Потвърдете, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

## Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите приложения или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство все още не реагира и имате замръзнало приложение, затворете приложението с диспечера на задачите. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване за 8-10 секунди.

Ако продължавате да изпитвате затруднения, нулирайте до фабричните настройки. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

## Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

## Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Потвърдете, че имате достъп до правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

## Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Потвърдете, че имате достъп до правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

## Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

## При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

## Устройството възпроизвежда звуков сигнал и иконката за батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

## Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете златисто оцветените изводи с чиста, мека кърпа и отново опитайте да зарядите батерията.
- Ако батерията вече не може да се зарежда докрай, изхвърлете старата батерия (в съответствие с местните разпоредби за правилно изхвърляне) и я заменете с нова.

## Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето устройство трябва да има достатъчно памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.



## Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

## Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на вашето устройство.
- Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако използвате Windows XP, уверете се, че разполагате с Windows XP Service Pack 3 или по-нова версия, инсталирана на компютъра ви.
- Уверете се, че разполагате със Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10, или по-нова версия, инсталирана на компютъра ви.

# Показалец

- Bluetooth 113
- FM Radio 81
- Google Mail 55
- Google Maps 97
- Google Talk 59
- Internet 93
- Play Store 100
- Polaris Office 4.0 126
- Samsung Apps 101
- SIM/USIM карта
  - заклучване 38
  - поставяне 14
- USB връзки
  - като безжичен модем 112
  - като медийно устройство 106
  - като устройство фотоапарат 106
  - с Windows Media Player 106
  - чрез Samsung Kies 105
- VPN връзки 116
- Wi-Fi 107
- YouTube 102
  - автоматично отхвърляне 47
  - аларми 119
- батерия
  - зареждане 16
  - поставяне 14
- видеоклипове
  - възпроизвеждане 71, 76
  - запис 67
  - качване в YouTube 103
- видео плейър 71
- въвеждане на текст
  - копиране и поставяне 41
  - с гласово въвеждане на Google 39
  - с клавиатура Samsung 40
- възможност за свързване
  - Bluetooth 113
  - GPS връзки 115
  - USB връзки 105
  - VPN връзки 116
  - Wi-Fi 107
  - споделяне на мобилна мрежа 110
- галерия 74
- дисплей
  - език 35
  - настройки 132
  - стил на шрифт 36
  - тапет 36
  - яркост 36
- заклучване на устройството 36
- записи
  - задаване на номер за бързо набиране 86
  - импортиране/експортиране 87

- копиране/
  - преместване 87
  - намиране 85
  - създаване 85
  - създаване на групи 86
- звук**
  - звук при докосване 35
  - настройки 131
  - сила на звука на устройството 35
  - тон позвъняване 35
- звук при докосване 35**
- индикаторни икони 27**
- калкулатор 119**
- камера**
  - запис на видеоклипове 67
  - заснемане на снимки 62
  - промяна на настройките на видеокамерата 70
  - промяна на настройките на камерата 65
- карта с памет**
  - изваждане 21
  - поставяне 20
  - форматиране 21
- карти**
  - използване навигация 98
  - търсене локации 97
  - търсене на най-близки обекти места 99
  - упътване посоки 98
- мини дневник 125**
- музикален плейър 77**
- намери моя телефон 38**
- настройки 128**
- начален екран**
  - добавяне на панели 30
  - използване визуални елементи 31
  - използване на панела за уведомяване 29
  - изтриване на елементи 30
  - изтриване на панели 30
  - преместване на елементи 29
- организация на файловете 122**
- пестене на енергия 19, 133**
- повиквания**
  - бързо набиране 86
  - забрана 48
  - използване на опции по време на разговор 44, 45
  - изчакващ 49
  - осъществяване 42
  - осъществяване на международни разговори 43
  - осъществяване на разговори с много участници (конферентни разговори) 45
  - отхвърляне 43
  - преглед на регистри 49
  - пренасочване 48

## приложения

- деинсталиране 33
- затваряне 34
- изтегляне 33
- многозадачност 34
- организиране 33
- стартиране 32

## разговори с много участници (конферентни разговори) 45

- разопаковане 10
- режим FDN 47
- режим полет 23
- световен часовник 120

## сдвояване

- Чрез Bluetooth 112
- чрез USB 112
- чрез Wi-Fi 110

## сензорен екран

- заклучване/  
отключване 27
- използване 24

## СНИМКИ

- преглед 74
- снимане 62

## съобщения

- достъп до гласовата  
поща 55
- изпращане на имейл 57
- изпращане на  
мултимедия 54
- изпращане на съобщение с  
Google 55

- изпращане на текст 54
- преглед на имейл 58
- преглед на  
мултимедия 55
- преглед на регистри 49
- преглед на съобщение в  
Google 56
- преглед на текст 55

## таймер 121

## тих режим 35

## уеб браузър 93

## функции на клавишите 13

## хронометър 120

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

### **За да инсталирате Samsung Kies (синхронизация с компютър) Kies**

1. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уеб сайта на Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.